Canon

EOS Kiss クイックガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方 法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 携帯してご活用ください。詳しい説明については、 EOS Kiss X6i 使用説明書をお読みください。



CPQ-J042-000

© CANON INC. 2012

すぐ撮影するには



雷池を入れる



SDカードを入れ る



レンズを取り付ける

レンズの取り付け指標(白ま たは赤)とカメラ側の取り付 け指標の色を合わせて取り 付けます。



レンズのフォーカス モードスイッチを 〈AF〉にする



電源スイッチを〈ON〉 にし、〈昼〉(シーンイ ンテリジェントオー ト)にする

液晶モニターを開いて セットする



ピントを合わせる

写したいものを画面中央に配置し、 軽くシャッターボタンを押して、 ピントを合わせます。



撮影する

さらにシャッターボタンを押 して撮影します。



画像を確認する


撮影した画像が液晶モニター に2秒間表示されます。

タイトル右のMBマークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M)限定の機能です。

撮影可能枚数の目安(ファインダー撮影時)


温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約550枚	約440枚

画像の再生

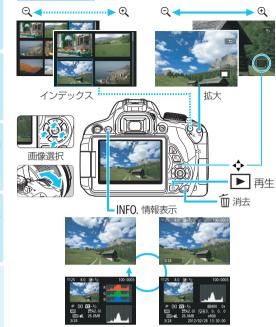

準備操作

メニュー機能の設定方法



- ① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
- ② 〈◀▶〉を押してタブを選び、〈▲▼〉を押して項目を選びます。
- ③ (命)を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、〈厨〉を押します。

かんたん撮影ゾーン







動画撮影



応用撮影ゾーン タブ ರ್ದರ್ದಾ ⊡್ಲೆಳಳ್ಳ*





メニュー項目 メニュー内容

記録画質

- [▲1:記録画質]を選び、〈๓〉を押します。
- (◀►)を押して記録画質を選び、(๑)を押します。



撮影可能枚数

記録画素数

記録画質

ぶよピクチャースタイル ■



- (▼ ≥)ボタンを押します。 ● 〈**◆▶**〉を押してスタイルを選
- び、〈厨〉を押します。

スタイル	画像特性・内容	
	撮影シーンに応じた色あい	
運 スタンダード	色鮮やかで、くっきり	
҈҈҈ ポートレート	肌色がきれいで、ややくっきり	
運 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり	
፭≤M モノクロ	白黒画像	

(□■)(ニュートラル)と(□■)(忠実設定)は、カメラ使用 説明書を参照してください。

回 クイック設定



◎ ○ 〈 ② 〉ボタンを押します。 → クイック設定の状態になります。

かんたん撮影ゾーン









ストロボ調光補正

ISO感度

シャッター速度

絞り数値 高輝度側·階調優先

撮影モード 露出補正/ M 1/125 F5.6 59:3200-AEB設定 ⁻3..2..1..0..1..2.:3 ピクチャー WE WE E スタイル ONE SHOT 🖳 AF動作 ® RAW+⊿L-ホワイト **→** 2220+4L 18 バランス

オートライティング オプティマイザ 内蔵ストロボ 機能設定 記録画質 戻る -WBブラケティング ドライブモード 測光モード ホワイトバランス補正

- かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定できる項 目が異なります。
- (♠)十字キーで機能を選び、〈☆☆〉を回して設定します。

タッチパネル



- 液晶モニター(タッチパネル)に 指で触れて操作することができ
- タッチパネルの操作は、カメラ 使用説明書を参照してくださ W

カスタム機能一覧 🕮

C.Fn I: 露出

1 露出設定ステップ

2 ISO感度拡張

C.Fn II:画像

3 高輝度側·階調優先

C.Fn III: AF・ドライブ

4 AF補助光の投光

5 ミラーアップ撮影

C.Fn IV:操作・その他

- 6 シャッターボタン/ AEロックボタン
- 7 SETボタンの機能
- 8 電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯

撮影操作


各部名称





撮影機能の設定状態



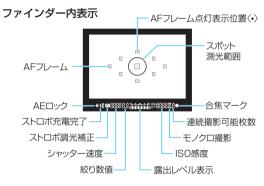

かんたん撮影ゾーン



撮影に必要な設定がすべて自動設 定され、シャッターボタンを押せ ば、カメラまかせで撮影できます。

かんたん撮影)

- **(A** シーンインテリジェントオート ♣ クローズアップ
- ™ ストロボ発光禁止
- (A) クリエイティブオート
- **か** ポートレート
- ▲ 風景

- 💘 スポーツ
- № 夜景ポートリノート
- 2 手持ち夜景

(回)ボタンを押すとクイック設定画面が表示されます。 〈◀▶〉または〈ёЁ〉で内容を設定します。

4 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン

暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって 発光します(〈**囚**〉(**≧**〉(**≧**)(**≧**)(**≥**) を除く)。

応用撮影ゾーン



(な)ボタンを押して、内蔵ストロ ボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン



カメラの設定を思いどおりに変 えることで、さまざまな撮影を することができます。

P: プログラムAE撮影

設定されます。

● モードダイヤルを〈**P**〉にします。

Tv: シャッター優先AE



Tv 1/125 F5.6 ESO AUTO

- 干ードダイヤルを〈Tv〉にしま
- ⟨☆☆⟩を回し、シャッター速度を 設定して、ピントを合わせます。
- 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が 止まるまで〈冷冷〉を回します。

Av: 絞り優先AE



Av 1/125 F5.6 150 400

て、ピントを合わせます。 → シャッター速度が自動的に決まり

モードダイヤルを⟨Av⟩にします。

- ます。
- 数値が点滅するときは、点滅が 止まるまで〈流〉を回します。

AF: AF動作 @



- レンズのフォーカスモードスイ ッチを〈AF〉にします。
- ◇► AF〉ボタンを押します。
- (◀►)または〈☆☆〉で選び、〈๓〉 を押します。

AF動作 ONE SHOT | AI FOCUS | AI SERVO **ONE SHOT** (ワンショットAF): 止まっている被写体を撮るとき AI FOCUS (AIフォーカスAF): AFモードを自動切り換え

AI SERVO (AIサーボAF): 動いている被写体を撮るとき

Ⅲ AFフレーム



任意選択

- す。 ファインダーをのぞきながらAF を回して赤く光る点を移動させ
- 〈厨〉を押すと、中央のAFフレ 一ムと自動選択が交互に切り換 わります。

ISO: ISO感度



- (ISO)ボタンを押します。 (◀►)または〈※
 で選び、〈⋒〉 を押します。
- [AUTO]のときはISO感度が自動 設定されます。シャッターボタ ンを半押しすると、設定された ISO感度が表示されます。

□ドライブモード

AUTO 100 200 400 800

1600 3200 6400 12800

 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □</

ドライブモード

- 〈◀□ iò 〉ボタンを押します。
- (◄►)または〈☆☆〉で選び、〈命〉 を押します。

□:1枚撮影

□: 連続撮影

【心:セルフタイマー:10秒/ リモコン撮影

心2:セルフタイマー:2秒

心c: セルフタイマー: 連続撮影

☆ ライブビュー撮影



● (**☆**)ボタンを押して、ライブビ ュー映像を表示します。



シャッターボタンを半押しして、 ピントを合わせます。



- シャッターボタンを全押しして、 撮影します。
- 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約200枚	約180枚

'ज़ 動画撮影



電源スイッチを(*果)にします。 モードダイヤルを〈M〉以外にし ます。



- が始まります。
 - もう一度(☆)ボタンを押すと 動画撮影が終わります。

動画撮影中

